

11. Igangkøring

DORMA ED 100/250 er en elektromekanisk automatik til hængslede døre. Kun hvis motor/gear og styring fungerer korrekt sammen, kan døren åbnes og lukkes automatisk. Styringen kræver en række specifikke parametre for, at sikre en optimal funktion og bevægelse på dørbladet. Styreprintet er udstyret med et programmeringspanel med 4 tryk og et display. Ved hjælp af dette, kan parametrene på listen justeres.

Informationsdisplay



Displayet består af to segmenter. Dette konfigureres under indkøring således at tal og bokstaver altid vises læsbart.

Programmeringspanel

Alle indstillinger betjenes med de fire knapper.

Under indkøring, når man skal konfigurere retningen (op og ned) på displayet, sikres, at knappene også stilles rigtigt retning.

DIN L Venstre

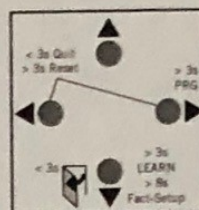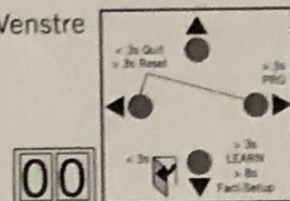

DIN R Højre

Forklaring:

< 3s Quit = Gå tilbage

> 3s Reset = Reset

> 3s = Programmering

PRG

< 3s = Åbningsimpuls

> 3s = Indkøring

LEARN

> 8s = Fabrik reset

Fact-Setup

Brug trykkene til at aktivere de følgende funktioner:

- ▼ Nederste knap/tryk
 - Justering af montage-retning (ved Nymontage og Total reset)
 - Rulle ned gennem parametre og fejlmeldinger
 - Reducere parameterværdien
 - Åbningsimpuls - Tryk kortere end 3 sekunder
 - Indkøring - Tryk længere end 3 sekunder (programvælger i FRA)
 - Total reset (fabriksindstilling) - Tryk længere end 8 sekunder (Programvælger i FRA)
- ▲ Øverste knap/tryk
 - Rulle op gennem parametre og fejlmeldinger
 - Forøge parameterværdien
- ▶ Højre knap/tryk
 - Aflæsning af fejlmelding - Tryk kortere end 3 sekunder
 - Åbne parametermeny
 - Se aktuel parameterværdi - Tryk længere end 3 sekunder
 - Åbne for ændring af parameterværdi
 - Gemme ændring af parameterværdi
- ◀ Venstre knap/tryk
 - Tilbage i parametermeny
 - Forlade parametermeny
- ◀ ▶ Højre og venstre knap/tryk samtidig
 - nulstil fejlmelding - Tryk på begge knapper kortere end 3 sekunder
 - Reset - Tryk på begge knapper samtidig længere end 3 sekunder

PROGRAMVÆLGERE

FRA Døren åbnes automatisk når indgangen "Nøglekontakt" aktiveres og lukker når den programmerede holdåben tid til nøglekontakt er udløbet.

AUTOMATIK Døren åbnes automatisk når en af impulsindgangene aktiveres og lukker når den programmerede holdåbentid udløber.

KONSTANT-ÅBEN Døren åbnes automatisk og blir stående åben helt til anden funktion vælges.

UDGANG Døren åbnes automatisk når enten indgangen "Indvendig impuls" eller "Nøglekontakt" aktiveres. Døren lukker når den programmerede holdåbentid udløber.

FRA Sæt begge vælgere i "0".

AUTOMATIK Sæt den yderste vælger i "0" og den inderste i "I".

ÅBEN Sæt den yderste vælger i "0", og den inderste vælger i "II".

UDGANG Sæt den yderste vælger i "I", og den inderste vælger "I".

